



Le Pavé Parisien V1 : remplacement du Haut-Parleur

Suivez ce tutoriel pour changer facilement le haut-parleur de votre Pavé Parisien.

Rédigé par: Le Pavé Parisien



INTRODUCTION

Suivez ce tutoriel pour changer facilement le haut-parleur de votre Pavé Parisien.

Étape 1 — Retirer la grille




- Retirer la grille de protection du haut-parleur en soulevant d'abord l'un des 4 coins.

Étape 2 — Dévisser le haut-parleur




- Retirer les 4 vis du haut-parleur à l'aide d'un tournevis dynamométrique pour vis M4

Étape 3 — Déconnecter le haut-parleur

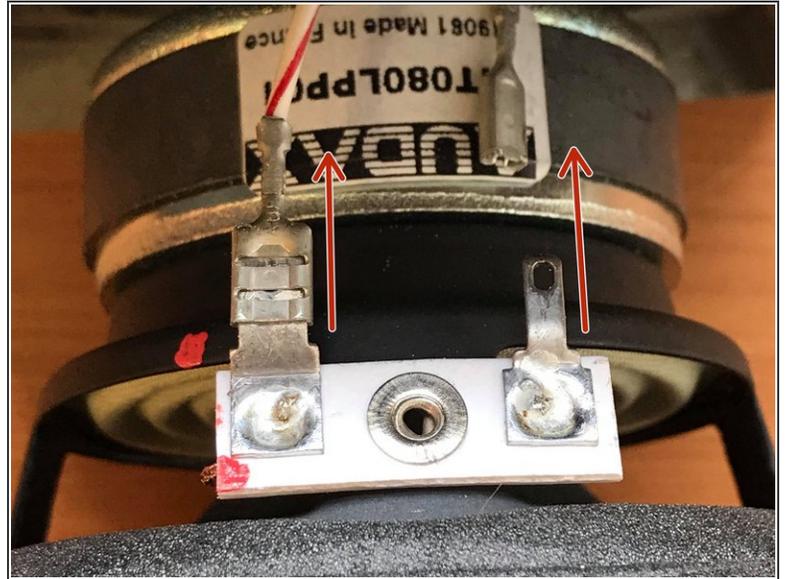

- Tirer le haut-parleur en dehors de la coque en béton afin de rendre accessible les connectiques.
- Pour déconnecter le haut-parleur, tirer chacun des 2 câbles par leur connecteur vers le bas en réalisant de petits mouvements de gauche à droite.
- Vous n'avez plus qu'à connecter le nouveau haut-parleur et suivre le tutoriel en sens inverse pour remonter votre Pavé Parisien.

Étape 4 — Placer le haut parleur dans la coque en béton

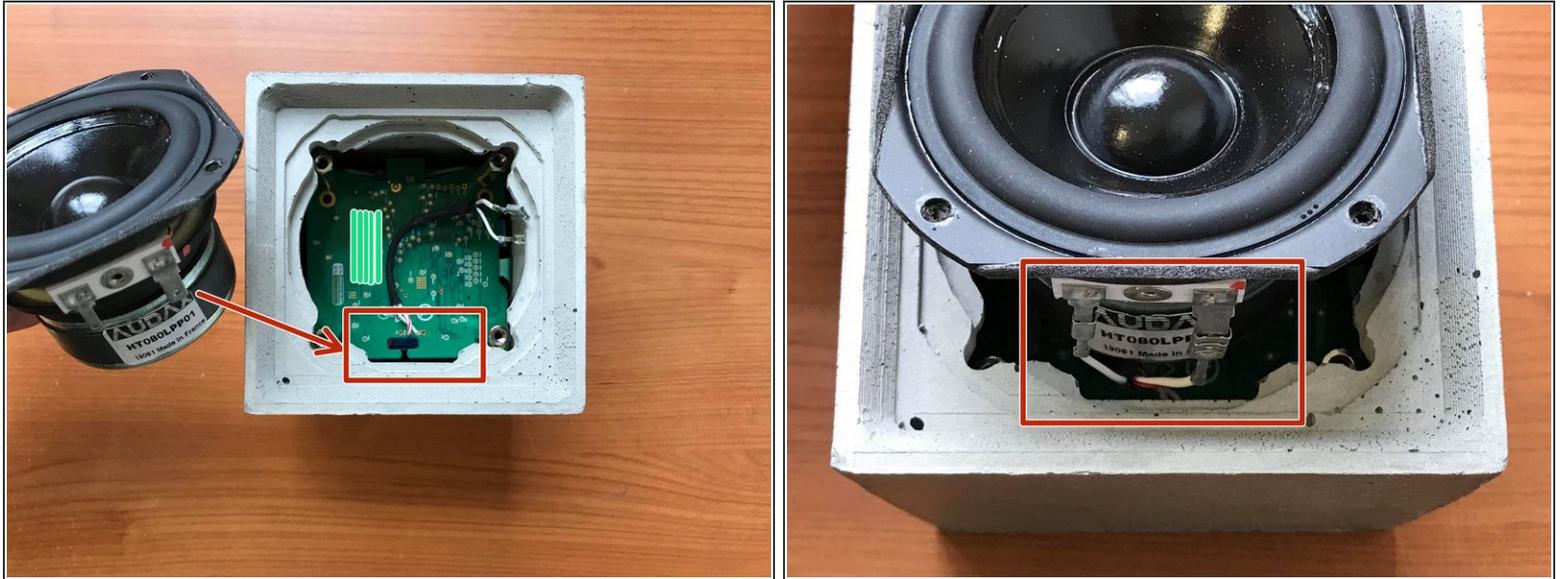

- Connecter le haut-parleur comme à l'étape 3. Faire attention à bien placer les connecteurs du haut parleur sur le côté de la coque en béton comprenant une encoche

Étape 5 — Fin



- Il n'y a plus qu'à revisser et placer la grille de protection : votre Pavé Parisien est monté!

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2021-08-06 04:22:52 PM (MST).

