




Le Pavé Parisien : remplacement de la coque en Béton

Ce tutoriel vous montre comment changer facilement la coque en béton de votre enceinte, afin de profiter de toutes les déclinaisons disponibles!

Rédigé par: Le Pavé Parisien



Étape 1 — Retirer la grille

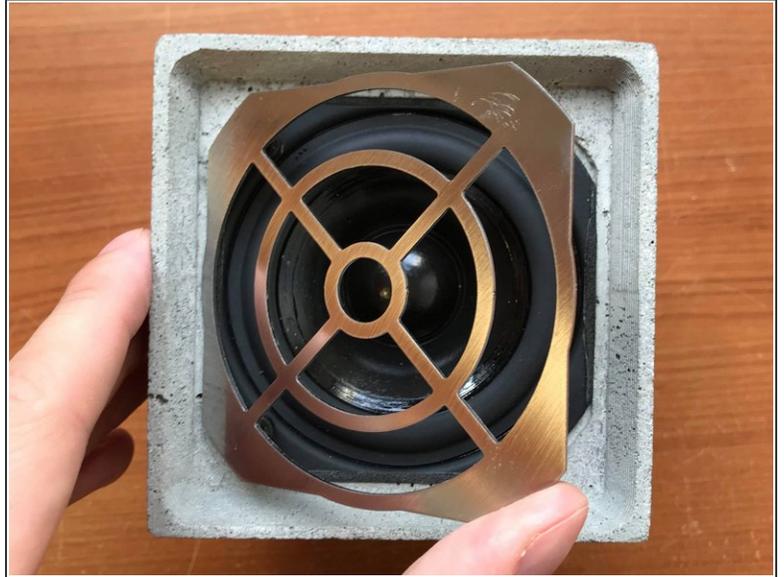


- Retirer la grille de protection du haut-parleur en soulevant d'abord l'un des 4 coins.

Étape 2 — Dévisser le haut-parleur




- Retirer les 4 vis du haut-parleur à l'aide d'un tournevis dynamométrique pour vis M4

Étape 3 — Déconnecter le haut-parleur

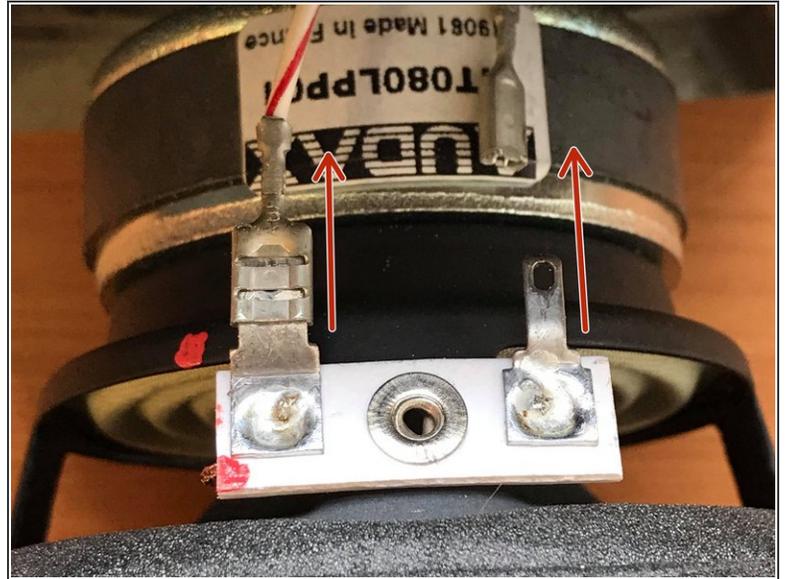

- Tirer le haut-parleur en dehors de la coque en béton afin de rendre accessible les connectiques.
- Pour déconnecter le haut-parleur, tirer chacun des 2 câbles par leur connecteur vers le bas en réalisant de petits mouvements de gauche à droite.

Étape 4 — Retirer la coque en béton

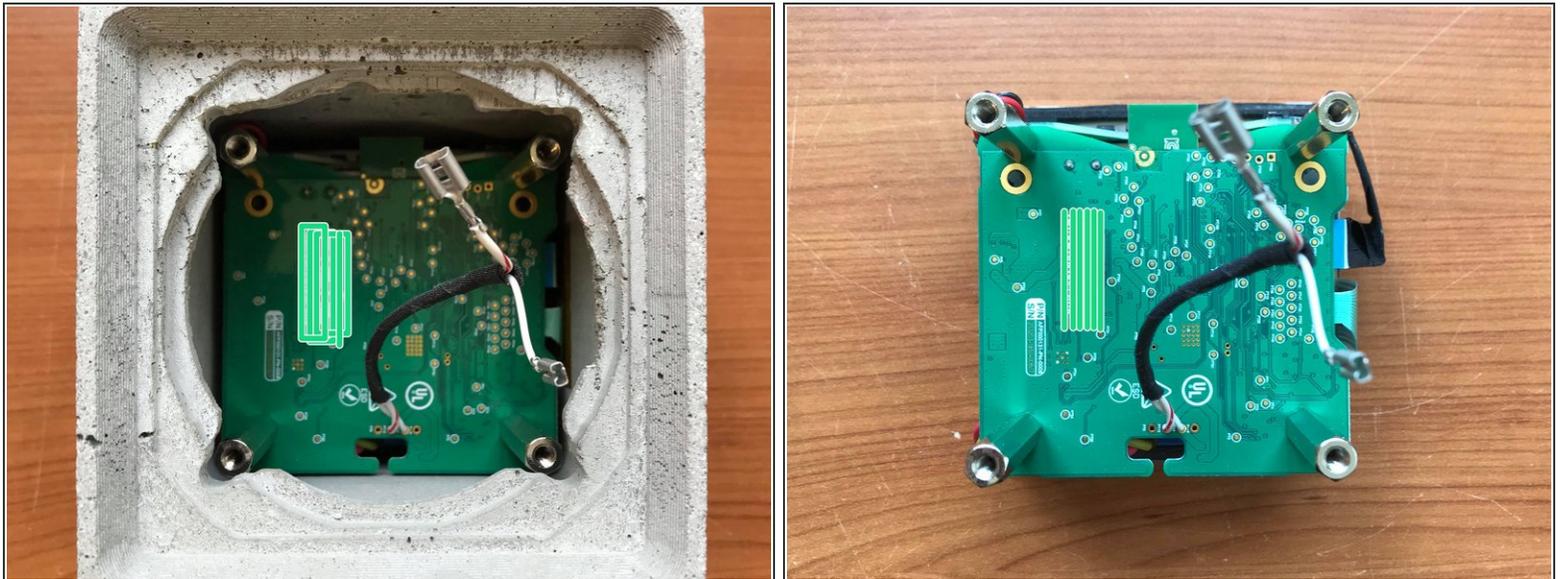


- Retirer le haut-parleur de la coque en béton
- La coque en béton et le panier électronique étant désolidarisés, soulever la coque en béton pour la séparer du panier

Étape 5 — Placer la nouvelle coque en béton



- La face inférieure de la coque en béton a une texture différente des autres, attention à bien la positionner

Étape 6 — Placer le haut parleur dans la coque en béton

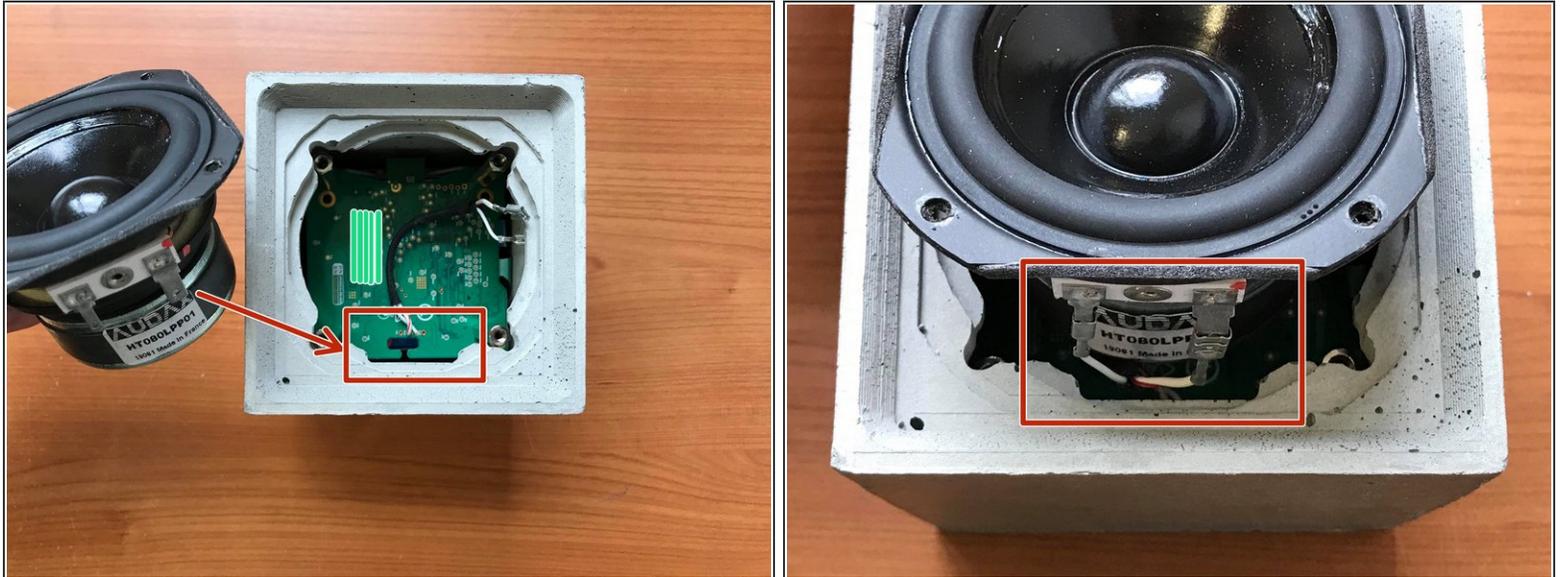

- Connecter le haut-parleur comme à l'étape 3. Faire attention à bien placer les connecteurs du haut parleur sur le côté de la coque en béton comprenant une encoche

Étape 7 — Fin



- Il n'y a plus qu'à revisser et placer la grille de protection : votre Pavé Parisien est monté!

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2021-07-28 11:00:20 AM (MST).

