




Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque

Ce tutoriel vous accompagnera pour cloner vos...

Rédigé par: Mike

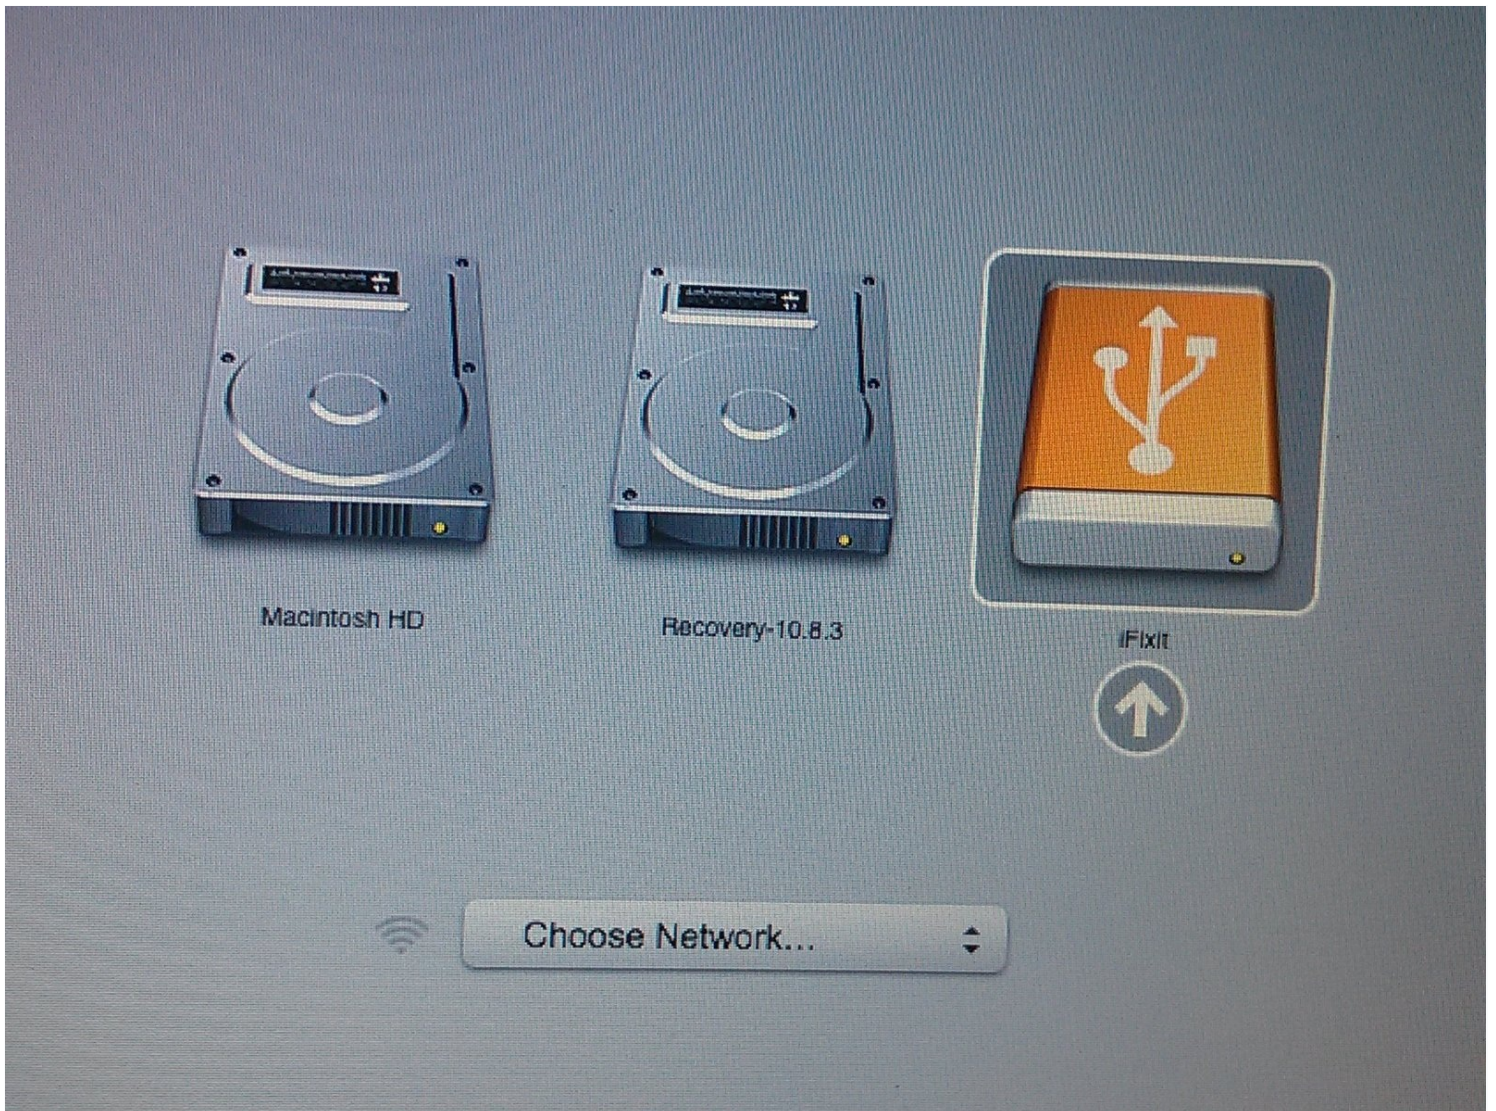

INTRODUCTION

Ce tutoriel vous accompagnera pour cloner vos logiciels, système d'exploitations et données vers un nouveau disque.

(SuperDuper est maintenant compatible avec Big Sur et Monterey.)

NOTE : Depuis la sortie de macOS Catalina, certaines étapes de ce tutoriel ne sont plus valables.

IMPORTANT : *Cloner votre disque n'est pas recommandé si votre Mac a une partition de récupération (c'est le cas depuis macOS 10.7) ou la fonction de récupération depuis internet (Macs depuis 2011). Dans ce cas, pour déplacer vos données vers un nouveau disque, commencez par [créer une copie de vos données](#). Puis, utilisez soit [internet recovery](#) soit [créez un nouveau disque de démarrage](#), vous pourrez ainsi installer une nouvelle copie de macOS puis importer vos données.*

Si votre système d'exploitation fonctionne correctement et que vous souhaitez simplement augmenter la capacité disponible, vous pouvez cloner votre disque dur vers un nouveau disque.

Pour cloner un disque, il vous faut connecter le nouveau disque à votre Mac. Notre [boîtier pour disque dur 2,5"](#) ou bien un de nos [kits pour mettre à jour le disque dur](#) fonctionneront parfaitement.

Pour procéder à l'opération de clonage, nous recommandons l'utilisation du programme appelé [SuperDuper!](#), édité par Shirt Pocket Software.

Les instructions suivantes supposent que vous utilisez SuperDuper! et le boîtier pour disque 2,5 pouces, dans lequel vous aurez mis le nouveau disque.

Si votre configuration est différente, la procédure pourra varier légèrement.

PIÈCES:

[2.5" Hard Drive Enclosure with USB 3.0 Cable](#) (1)


[250 GB SSD](#) (1)

[500 GB SSD](#) (1)

[500 GB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive](#) (1)

[2.5" SATA Hard Drive](#) (1)

Étape 1 — Monter le disque dans le boîtier

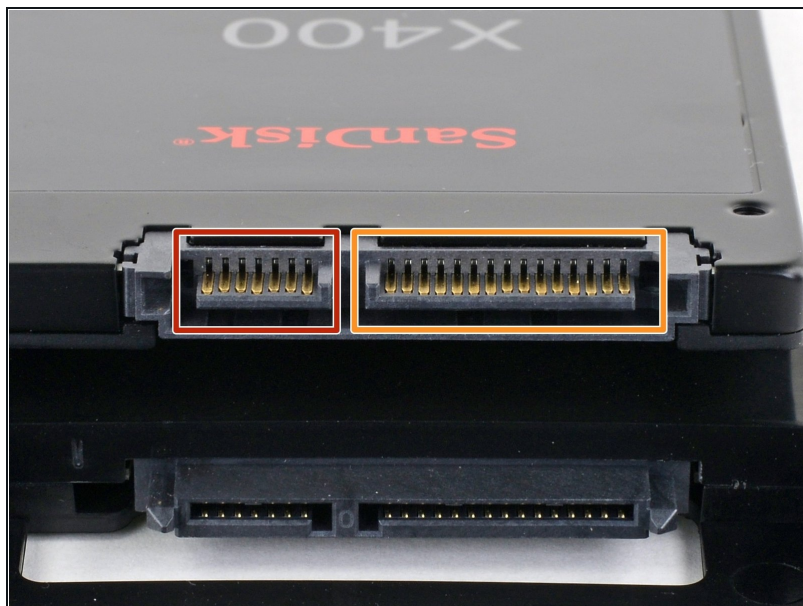

i Avant de commencer, examinez les ports de votre disque dur et vérifiez qu'il a les bons connecteurs :

- Port étroit pour les données
- Port large pour l'alimentation

Étape 2 — Ouvrir le boîtier



- Servez-vous du tournevis inclus avec le boîtier pour dévisser les deux vis cruciformes.

Étape 3




- Sortez le tiroir en plastique du boîtier en aluminium.

Étape 4 — Installer le SSD



- Mettez le boîtier dans le tiroir en plastique et alignez les ports du disque avec la prise du tiroir.
 - ① Pour éviter de trop solliciter la prise du boîtier, introduisez le disque aussi horizontalement que possible dans le tiroir.
- Poussez soigneusement le disque dans la prise pour brancher les ports.
- Enfoncez le côté surélevé du disque dans le tiroir en plastique.
 - ① Si le bord du disque reste accroché au bloc en mousse, le disque dur n'est pas bien mis dans la prise. Continuez à enfoncer le disque dans la prise jusqu'à ce qu'il s'écarte du bloc en mousse.

Étape 5

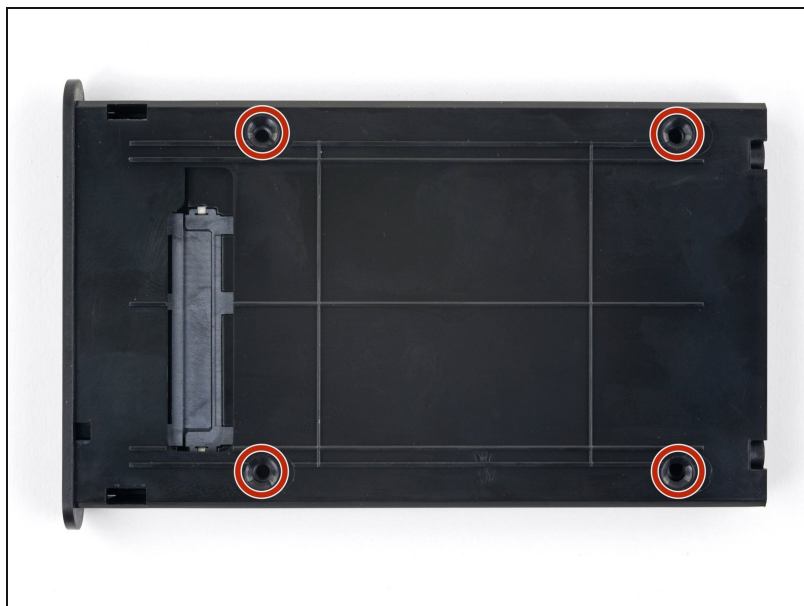


- Retournez le tiroir du disque dur.
- Avec un tournevis cruciforme, vissez les quatre vis de montage (inclues dans le kit) pour fixer le disque au tiroir.

Étape 6




- Glissez le tiroir dans le boîtier en aluminium.
- Revissez les deux vis cruciformes pour fixer le tiroir.

Étape 7 — Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque

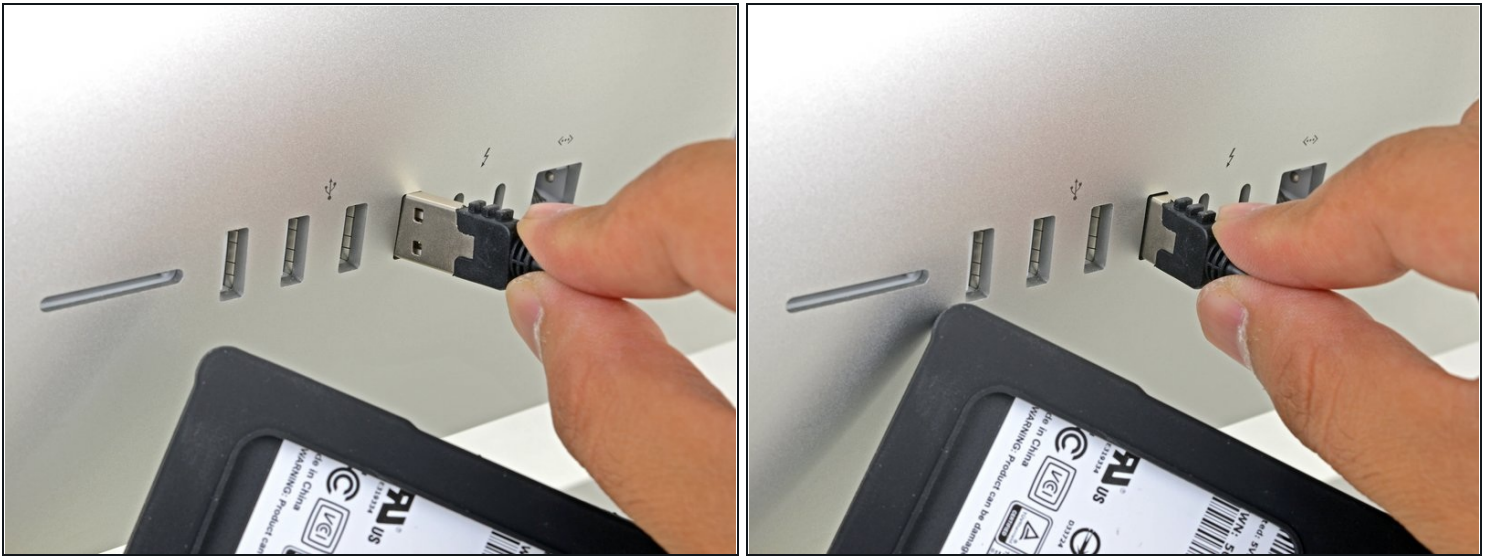


- Allumez votre Mac et attendez qu'il ait entièrement démarré.
- Branchez le boîtier dans un connecteur USB de votre Mac.

Étape 8

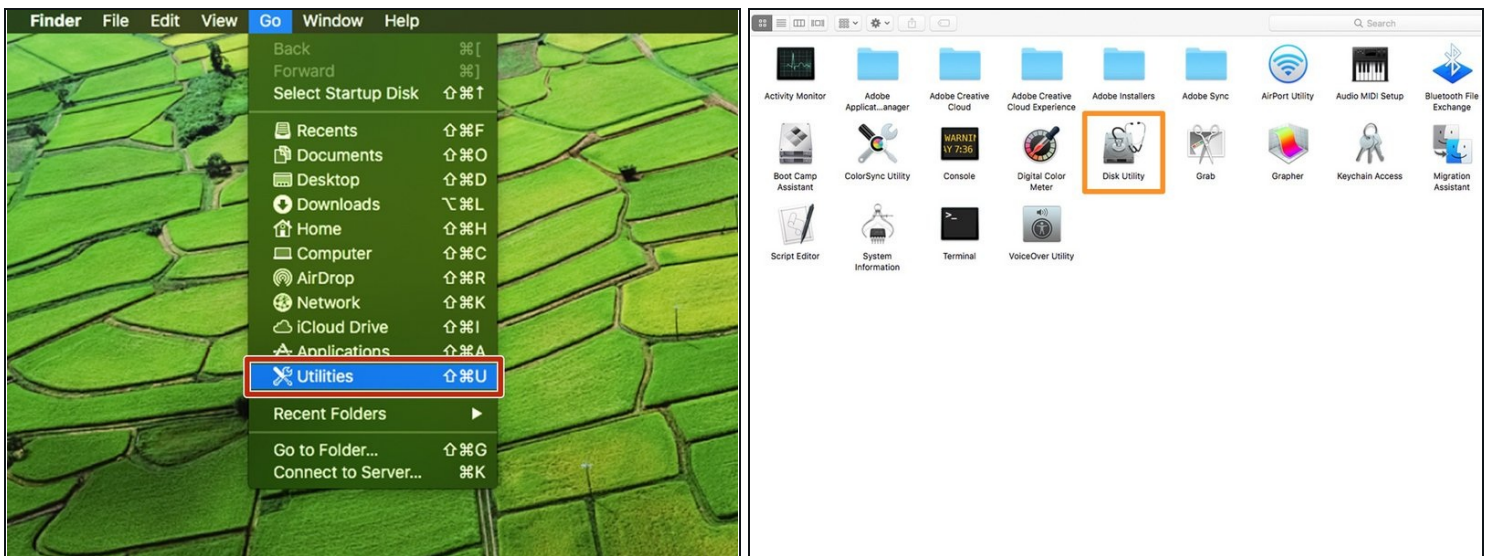



- Dans le menu **Aller**, sélectionnez **Utilitaires**.
- Ouvrez l'**Utilitaire de disques** depuis le menu **Utilitaires**.

Étape 9

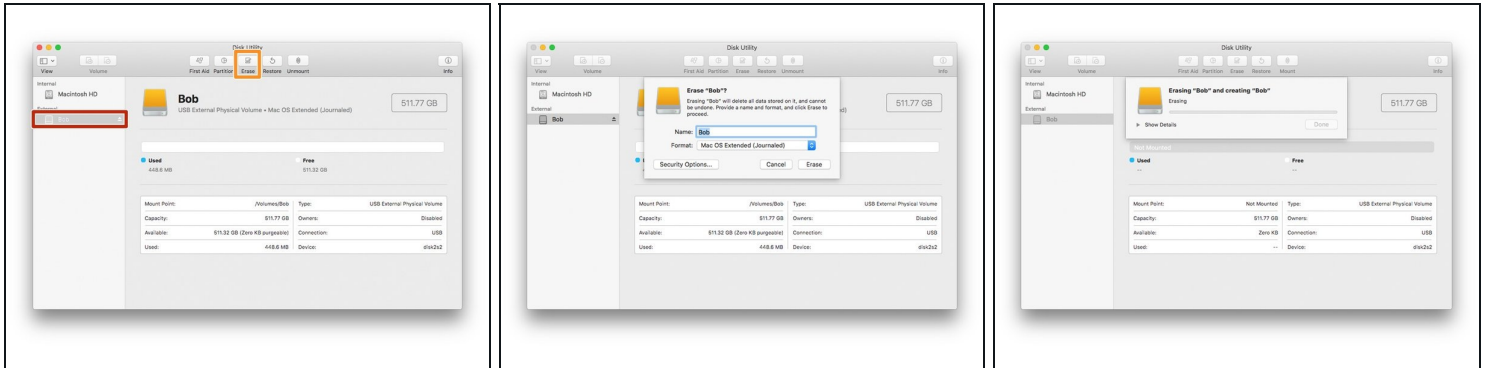


- Sélectionnez votre nouveau disque dans la colonne de gauche.
 - ① Si votre nouveau disque n'apparaît pas, déconnectez le boîtier externe et vérifiez que le disque y soit bien connecté.
 - Sélectionnez l'option **Effacer** dans la barre d'outil en haut de la fenêtre.
 - Entrez un nom pour votre nouveau disque, et sélectionnez le format "**APFS**".
- ⚠ **Attention** : lorsque vous cliquez sur le bouton Effacer, vous allez écraser la totalité du contenu du disque. Soyez sûrs d'avoir sélectionné le nouveau disque!
- Cliquez sur le bouton **Effacer**.
 - ① Ce processus peut durer jusqu'à 10 minutes, soyez patient.
 - Quittez l'Utilitaire de disque quand l'effacement est terminé.

Étape 10

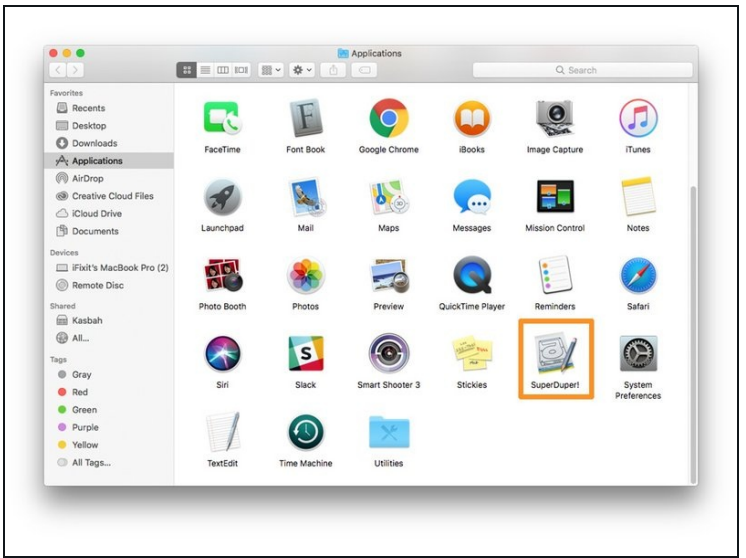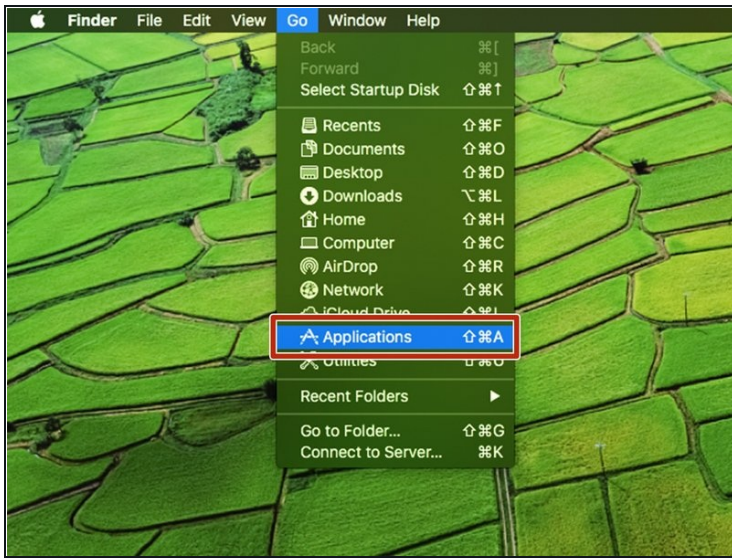


- Téléchargez et installez [SuperDuper !](#)
- Dans le menu **Aller**, sélectionnez **Applications**.
- Ouvrez **SuperDuper!**

Étape 11

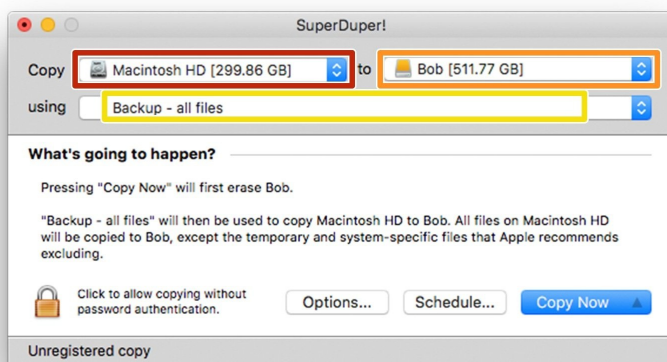


- Dans le menu coulissant Copy, sélectionnez votre disque existant.
- Dans le menu de destination, sélectionnez le nouveau disque.
- Dans le menu de méthode, sélectionnez "**Backup--all files**".

Étape 12

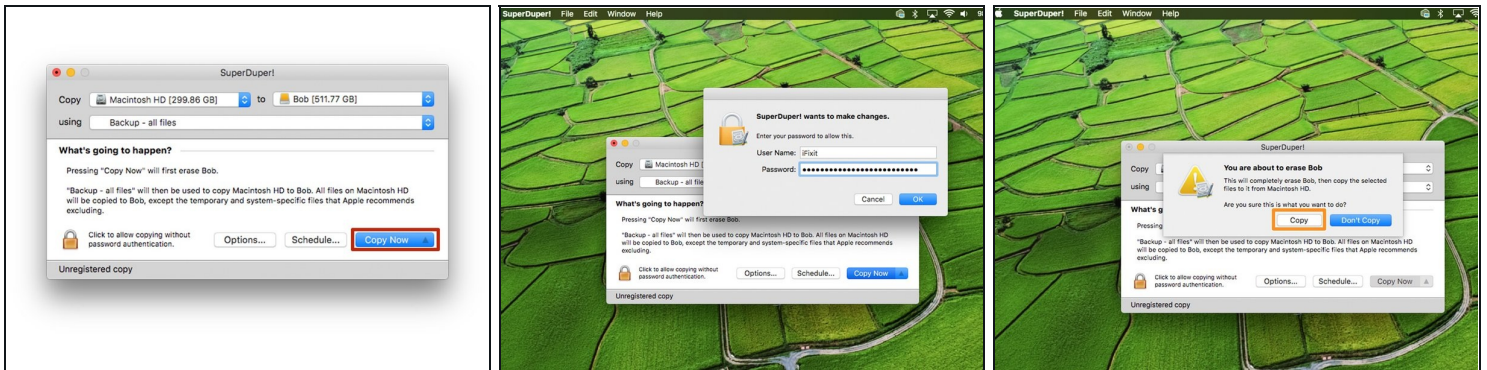


- Cliquez sur le bouton "**Copy now**".
- S'il vous est demandé, entrez votre mot de passe.
- Cliquez sur "**Copy**" quand vous êtes informé de l'effacement du disque.

Étape 13

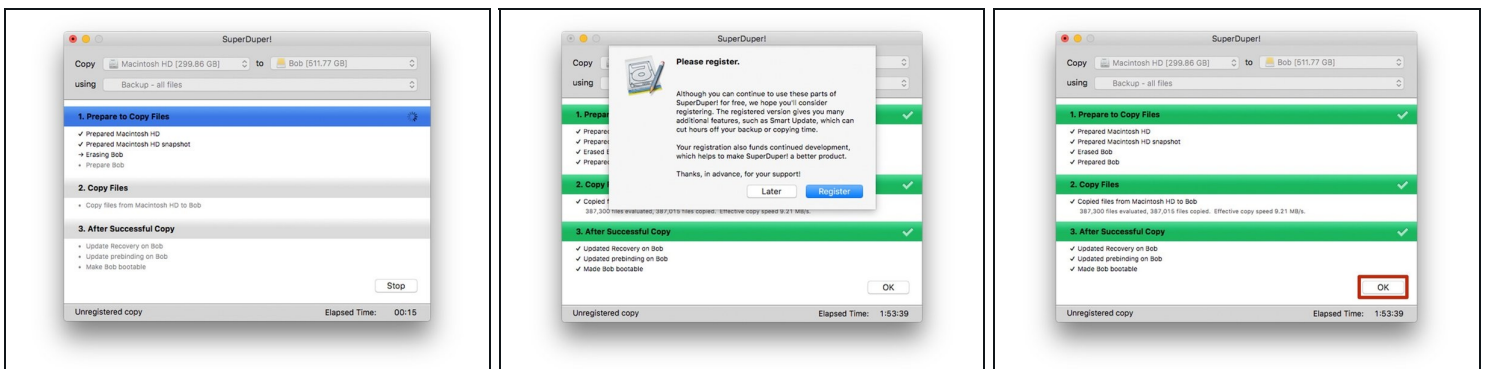


- Patientez pendant la copie de votre disque, cela peut prendre plusieurs heures si vous possédez beaucoup de données.
- Quand vous serez interrogé à propos de l'enregistrement de SuperDuper, vous pouvez choisir "**Register**" pour acheter le logiciel ou "**Later**" pour créer ultérieurement un compte.
- Une fois la copie terminée, cliquez sur "**OK**" pour quitter SuperDuper !

Étape 14

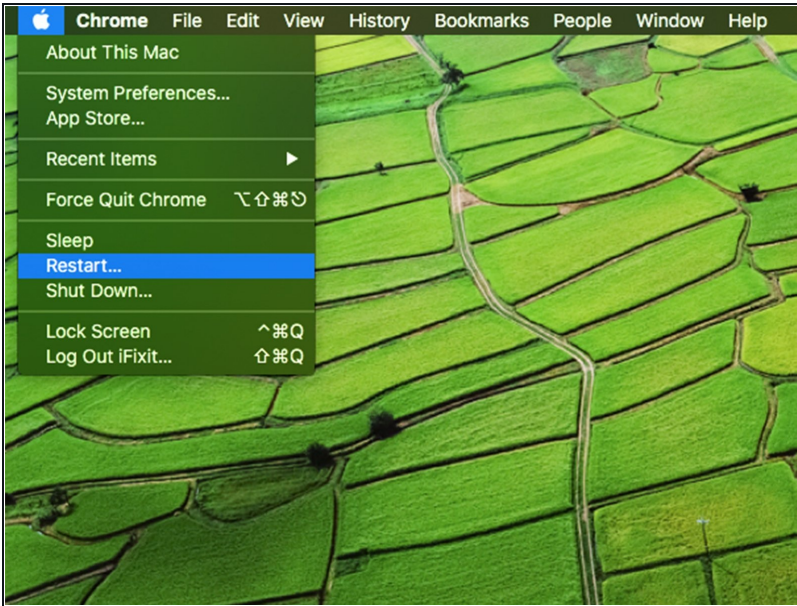

- À ce stade, votre nouveau disque doit être une copie conforme de votre disque existant et être prêt à être installé.
- ① Cependant, il est recommandé de tester le disque cloné avant de le remplacer physiquement. Vous pouvez faire cela en essayant de démarrer depuis le disque connecté via USB.
- Laissez le boîtier externe connecté et redémarrez votre ordinateur. Maintenez la touche "**Alt**" enfoncée pour afficher le menu vous permettant de choisir le disque de démarrage.

Étape 15

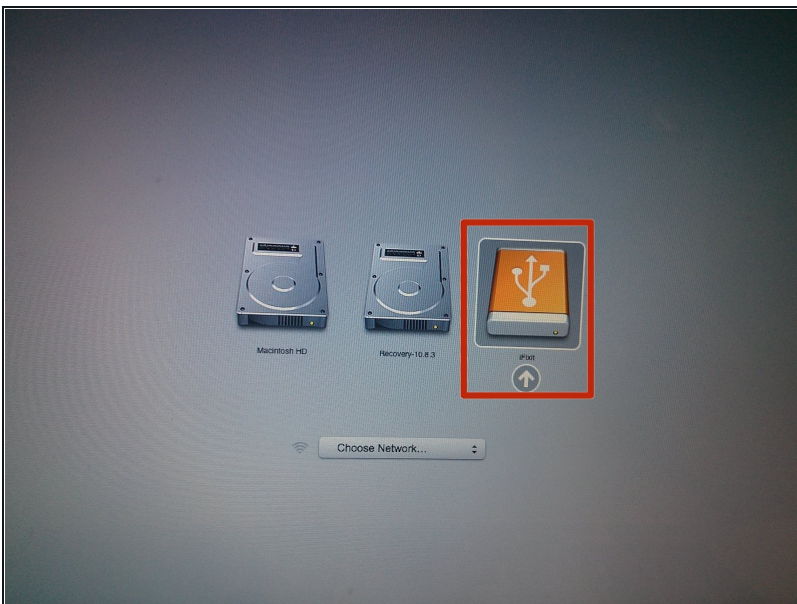

- Sélectionnez votre nouveau disque depuis le menu de démarrage.
- Patientez le temps que votre ordinateur démarre afin de vérifier qu'il fonctionne correctement.
- Votre nouveau disque est maintenant prêt à être installé dans votre ordinateur.

Retirez votre nouveau disque du boîtier externe et installez-le dans votre ordinateur. Les instructions d'installation sont disponibles pour différents modèles de [Mac](#).