



# Samsung Galaxy S5 - Supprimer le mot de passe/code de déverrouillage

Samsung Galaxy S5 - Supprimer le mot de passe/code de déverrouillage

Rédigé par: ZFix



## INTRODUCTION

**!!Une réinitialisation aux paramètres d'usine va effacer toutes vos informations personnelles!!**

Si vous avez oublié votre mot de passe, schéma ou autre, il existe 3 solutions pour contourner ces sécurités :

-Vous pouvez vous connecter avec votre téléphone à votre compte Google, qui a été enregistré sur votre téléphone. Vous devez être connecté à Internet par Wi-Fi ou par 2G/3G/4G.


-En entrant vos informations de récupération si vous l'avez indiqué auparavant.

Et sinon, vous pouvez effectuer une réinitialisation d'usine / hard reset. En faisant cela, vous allez effacer toutes vos données personnelles du téléphone et vous allez retrouver votre téléphone à son état d'usine.

[Please SUBSCRIBE to my channel ツ](#)

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=eR5uvhu6tTk>]

## Étape 1 — Samsung Galaxy S5 - Supprimer le mot de passe/code de déverrouillage

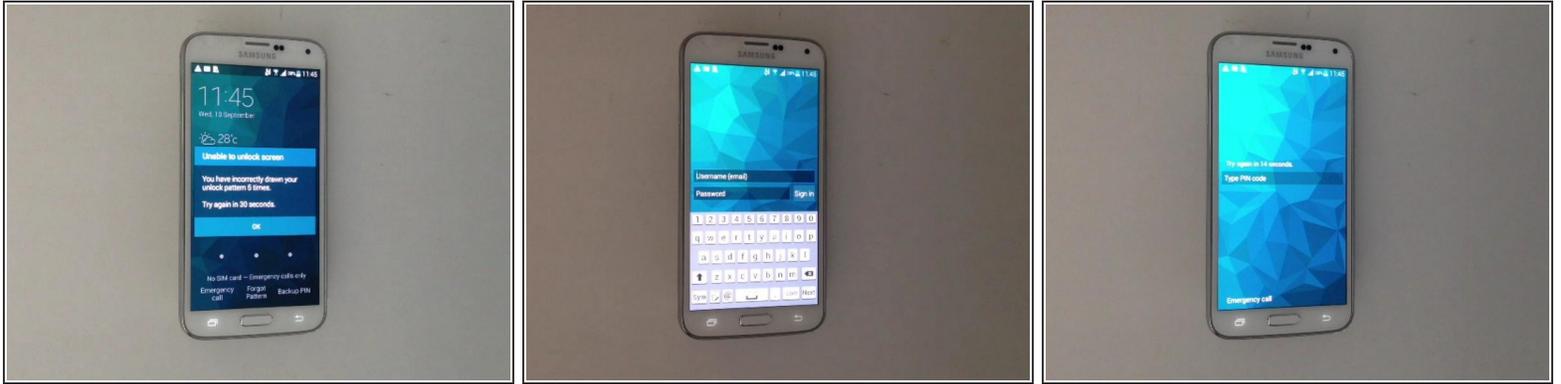

- Si vous avez oublié votre mot de passe ou votre schéma de verrouillage, il y a trois façons de contourner la sécurité :
- Vous pouvez vous identifier sur votre téléphone par le compte Google enregistré sur ce téléphone. Vous devez être connecté à un réseau Wi-Fi que vous avez utilisé auparavant.
- En entrant un code PIN de sauvegarde, si vous aviez créé un auparavant.

## Étape 2



- - Éteignez le téléphone.
- - Appuyez et maintenez simultanément le bouton Volume Haut, le bouton d'Accueil et le bouton d'alimentation.
- - Quand vous voyez le logo Galaxy s'afficher, relâchez le bouton d'alimentation, mais continuez à maintenir la touche Volume Haut et la touche d'Accueil enfoncées.
- - Relâchez les quand l'écran System Recovery Android apparaît.
- - Utilisez les touches de Volume haut / bas pour la navigation et la touche de mise sous tension pour OK.
- - Choisissez "vider partition de cache", "Oui - supprimer toutes les données utilisateur", "redémarrer le système maintenant".
- -Et c'est tout.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.