



iPod Mini Gehäuse ersetzen

Geschrieben von: iRobot



EINLEITUNG

Das farbige Metallgehäuse.



WERKZEUGE:

- Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)
 - 2.5 mm Schlitz Schraubendreher (1)
 - Spudger (1)
-

Schritt 1 — Obere Blende



- i** Bevor du den iPod öffnest, vergewissere dich, dass der Hold Schalter (Tastensperre) in der verriegelten Position ist.

Schritt 2



- Setze vorsichtig einen kleinen Schlitzschraubendreher oder einen [Jimmy](#) zwischen das Metallgehäuse und die obere weiße Plastikabdeckung. Heble die obere weiße Plastikabdeckung mit dem Schraubendreher ab. Passe darauf auf, dass du das weiche Plastik nicht mit dem Schraubendreher beschädigst.
- ⓘ Die obere Blende ist mit Kleber befestigt. Versuche an verschiedenen Stellen anzusetzen, um das Teil zu lösen
- Um das Lösen einfacher zu machen, kannst du mit einem Fön die Blende ein paar Sekunden lang leicht erwärmen.

Schritt 3



- Hebe die obere Blende vom iPod ab.

Schritt 4 — Untere Blende



- Setze vorsichtig einen kleinen Schlitzschraubendreher oder einen [Jimmy](#) zwischen das Metallgehäuse und die untere weiße Plastikabdeckung ein. Passe darauf auf, dass du das weiche Plastik nicht beschädigst.

Schritt 5



- Eine kleine Sprengringzange ist das beste Werkzeug, um die Metallhalterung zu entfernen.
- Du kannst auch einen Schlitzschraubendreher benutzen, um die Metallhalterung wie gezeigt unter der unteren Blende zu lösen. Dücke dafür zuerst die Metallarme an den Ecken ein. Hebe dann die Halterung an.

Schritt 6



- Hebe die metallene Halterung aus dem iPod heraus.

Schritt 7 — Gehäuse



- Benutze einen Spudger oder deine Fingerspitze, um das orangefarbene Click Wheel Flachbandkabel vorsichtig aus dem Stecker zu lösen.

Schritt 8



- Entferne die beiden #00 Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Kopfhöreranschluss am Gehäuse befestigt ist.

Schritt 9



- Schiebe den iPod vorsichtig aus seinem Gehäuse, indem du gegen das Logic Board nahe an der Unterkante des Click Wheel drückst.
- ⓘ Ziehe nicht an der Kopfhöreranschluss-Platine an der Oberkante, da der Stecker zum Logic Board empfindlich ist.

Schritt 10



- Nachdem du das Logic Board ausreichend herausgeschoben hast, kannst du das Logic Board

vorsichtig auf beiden Seiten des Displays greifen und den iPod aus seinem Gehäuse herausziehen.

Schritt 11




- Benutze einen Spudger um das kleine schwarze Plastikteil zurückziehen, welches das Click Wheel festhält.

Schritt 12



- Ziehe das schwarze Plastikteil weiter zurück und benutze deine andere Hand, um auf das Click Wheel zu drücken. Schiebe dann das Click Wheel aus dem Gehäuse.
- ⓘ Es ist wichtig, dass du das Click Wheel beim Herausschieben auch herunterdrückst. Es könnte sonst sein, dass das Click Wheel von dem iPod Gehäuse zerkratzt wird.

Schritt 13

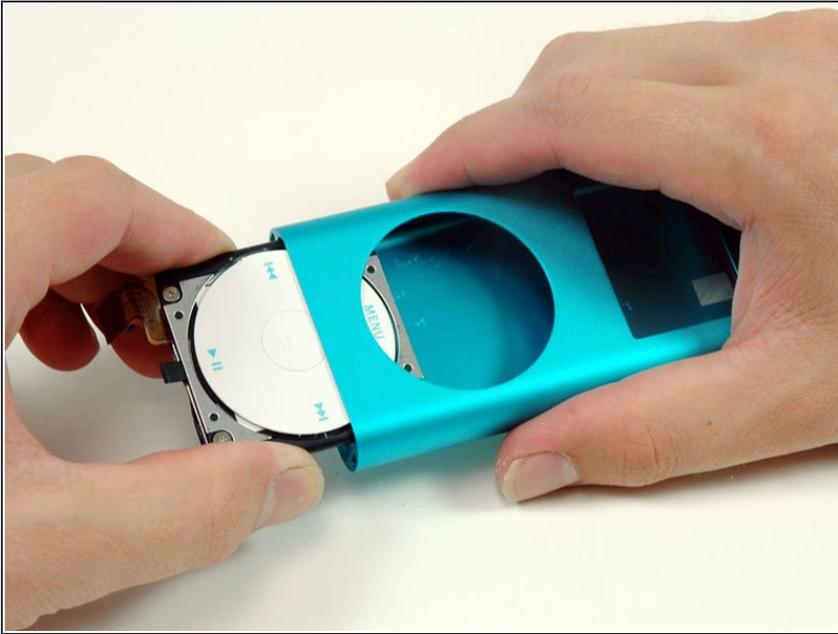

- Schiebe weiter, bis sich das Click Wheel vom Gehäuse löst.

Schritt 14



- Das Aluminiumgehäuse bleibt übrig.

Um den iPod wieder zusammenzubauen, folge den Anleitungen in der umgekehrten Reihenfolge.