



# Sostituzione batteria su un iPod di 5a generazione (video)

Scritto Da: Miroslav Djuric



## INTRODUZIONE

Guida su come rimuovere la batteria dall'iPod Video.



### STRUMENTI:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)



### COMPONENTI:

- [iPod Video 30 GB Replacement Battery](#) (1)

**Fix Kit**

*This contains the part and tools needed.*

- [iPod Video 60/80 GB Replacement Battery](#) (1)

**Fix Kit**

*This contains the part and tools needed.*

## Passo 1 — Scocca




- ⓘ Prima di aprire il tuo iPod, assicurati che l'interruttore hold sia nella posizione bloccata. L'interruttore a slitta dovrebbe essere posizionato a destra se l'iPod è rivolto di fronte a te.

## Passo 2



- ⓘ Aprire l'iPod può non risultare semplice. Non scoraggiarti se ti serve più di un tentativo prima di riuscirci.
- Libera il primo gancio di bloccaggio sul fondo dell'iPod usando l'apposito strumento per l'apertura. La punta dello strumento dovrebbe puntare verso la scocca posteriore in metallo per evitare di graffiare la parte anteriore in plastica.

### Passo 3

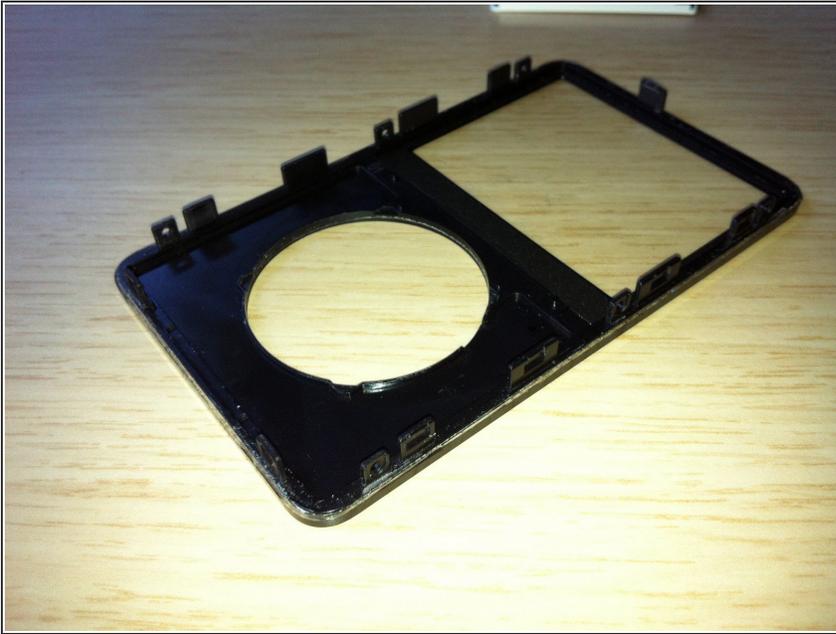


- Usa questa foto dell'iPod APERTO come riferimento per trovare più facilmente le zone dei ganci (sono 4 per lato), una in alto e due sul fondo. Ti eviterà molti tentativi e di graffiare la copertura in plastica.

## Passo 4




- i** Ci sono quattro clip di bloccaggio su entrambi i lati dell'iPod. Verrà usato uno strumento per l'apertura per iPod per separare il fronte in plastica dalla scocca in metallo posteriore.
- Inserisci lo strumento per l'apertura nel lato sinistro dell'iPod con la punta rivolta verso il retro in metallo.
  - Un plettro può risultare molto utile per aprire l'iPod. Semplicemente inseriscilo e fallo scorrere attorno alla scocca per liberare i ganci per velocizzare la procedura.
  - Allarga delicatamente la fessura creata facendo ondeggiare lo strumento e muovendolo verso sinistra.
  - Continua finché non hai liberato l'intero lato dell'iPod.
  - Puoi infilare lo strumento a destra dell'interruttore di bloccaggio. Stai attento mentre infili lo strumento: lo schermo è molto fragile.

## Passo 5

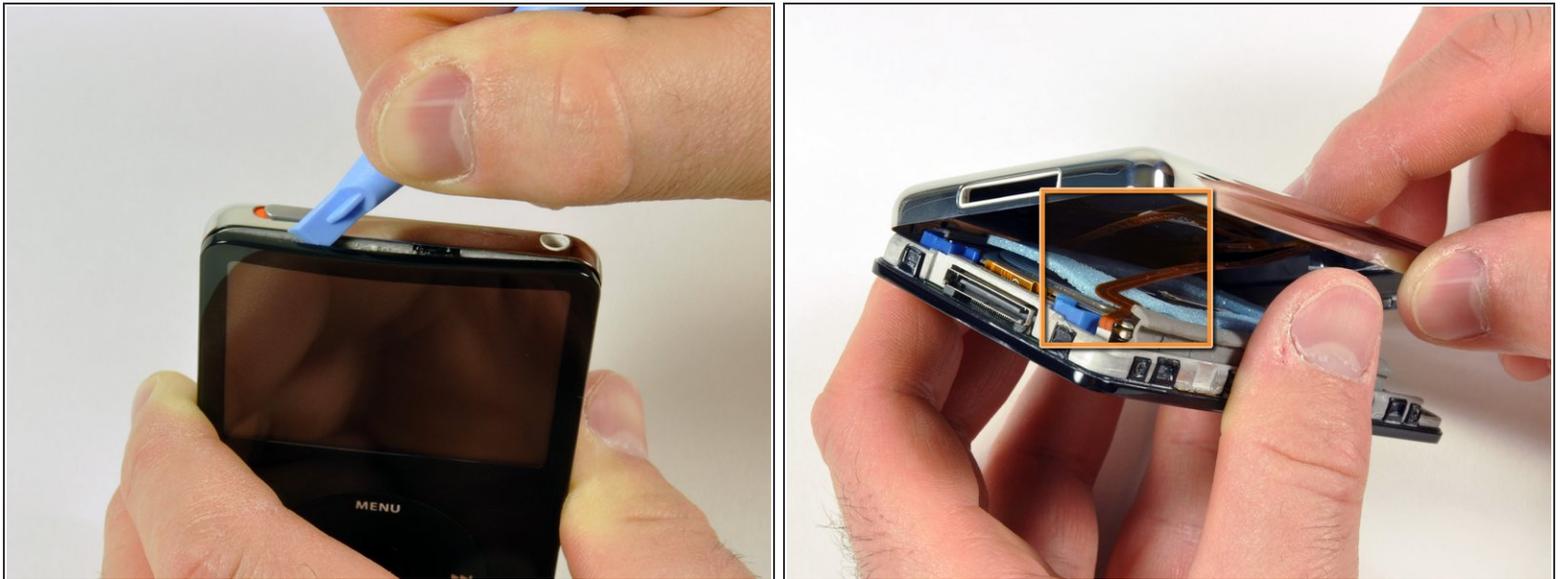


- Fai scorrere delicatamente lo strumento per l'apertura dell'iPod lungo il bordo superiore, assicurandoti di liberare i ganci.
  - Gli altri bordi dell'iPod dovrebbero liberarsi facilmente ora. Se non lo fanno, usa lo strumento lungo il lato destro dell'iPod come fatto per il lato sinistro.
  - Allontana il fronte dell'iPod dal retro di circa 2 centimetri.
-  La copertura dell'iPod è ora aperta, ma non separare ancora del tutto le due metà. Due cavi a nastro collegano il pannello posteriore al resto del dispositivo.

## Passo 6

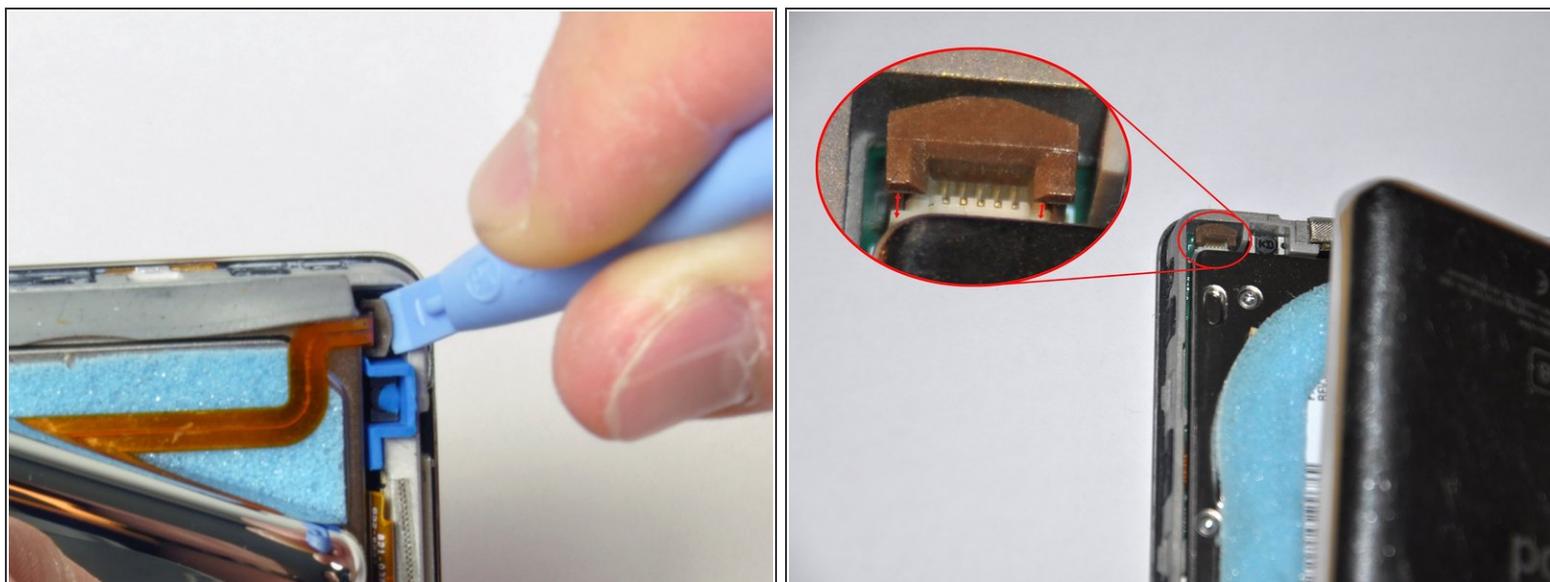


- Usa delle pinzette a becchi angolati o lo strumento per l'apertura per far scorrere verso l'alto il fermo del connettore marrone. Assicurati di far leva su entrambi i lati del fermo. Devi sollevarlo di 1-2 millimetri per liberare il cavo. Non sollevare oltre o rimuovere l'aletta: potrebbe portare con sé il connettore bianco!
- ⚠ Non sollevare troppo o potresti strappare il connettore della batteria dalla scheda.
- ⚠ Assicurati di far scorrere il connettore marrone verso l'alto. È fragile e si romperà se spostato di lato. Ha dei ganci sul fondo per tenere fermo il cavo. Se ne rompi uno avrai dei problemi a reinserire il cavo della batteria. Se si rompe reinstalla il cavo nella presa e premi il connettore marrone in posizione per evitare che il cavo si sfili.
- Sfila il cavo dal connettore.

## Passo 7

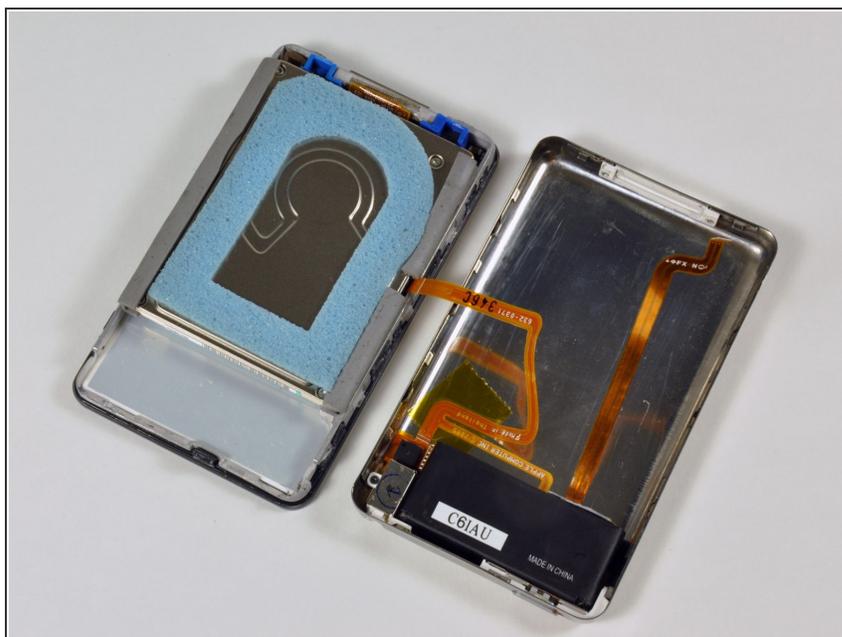


- Ora dovresti avere ancora un cavo a nastro arancio che collega la copertura frontale alla scocca.
- A questo punto puoi rimuovere e sostituire i due ammortizzatori blu in gomma o continuare a separare la scocca.
- ⓘ Separare la scocca non è necessario per sostituire la batteria, ma può semplificarne la procedura. Dovrai però rimuovere un altro cavo correndo qualche rischio.

## Passo 8

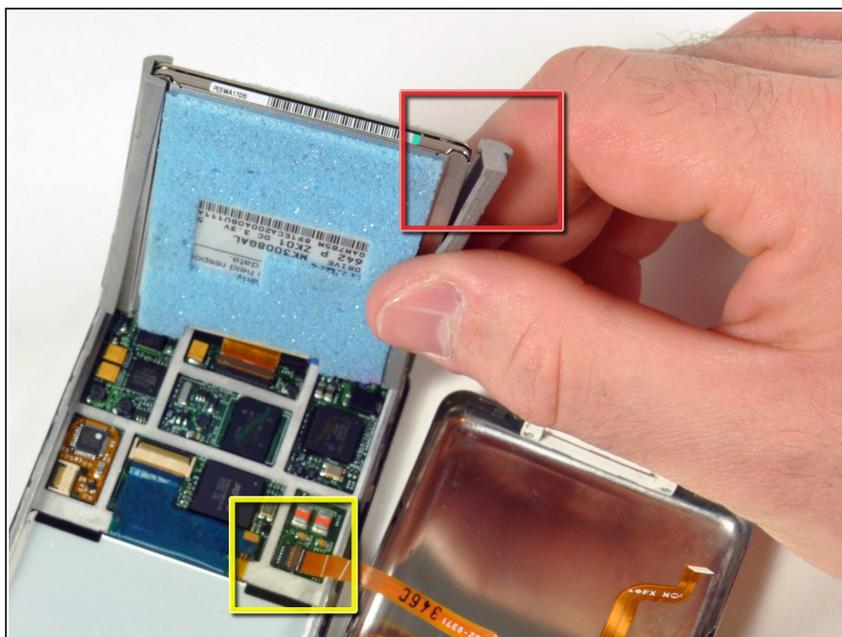


- Solleva il disco rigido per accedere al connettore del cavo a nastro della presa jack (cerchiato in giallo).
- ⓘ Se gli ammortizzatori del disco rigido si liberano, assicurati di reinserirli con la rientranza posizionata come in figura.

## Passo 9

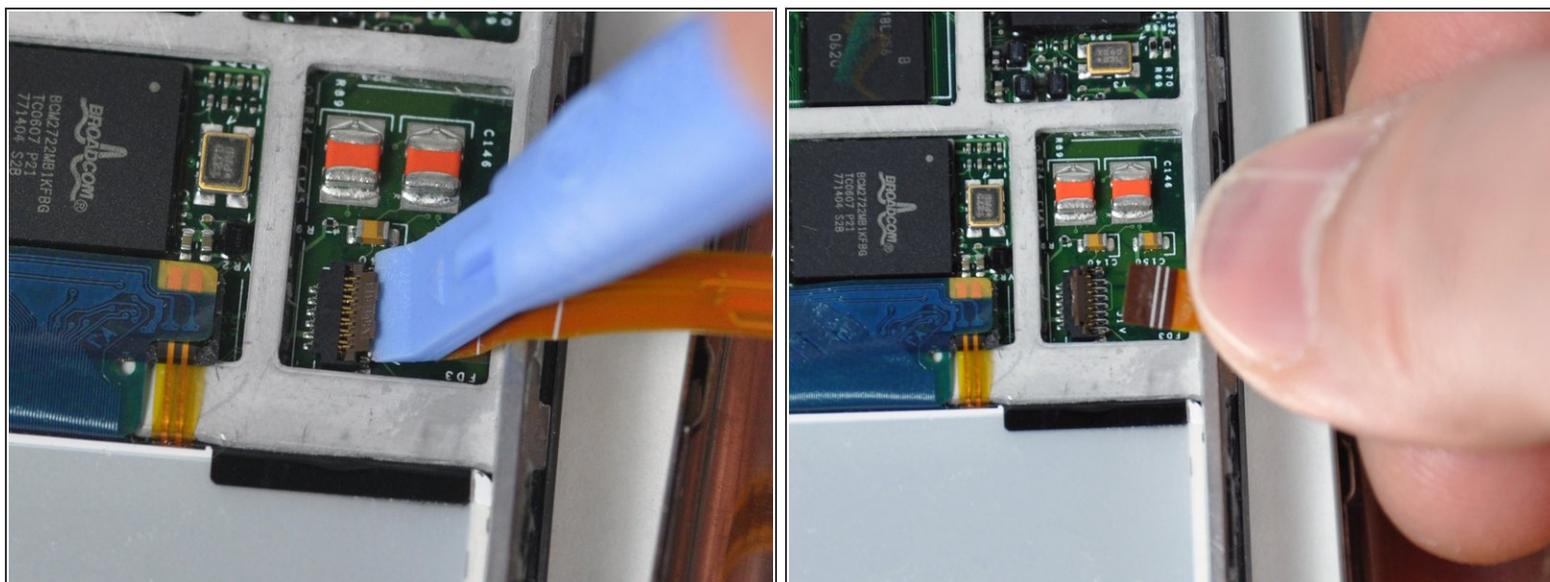

- Con lo strumento per l'apertura iPod solleva delicatamente l'aletta marrone del connettore del cavo a nastro della presa jack. L'aletta ruoterà di circa 90°, liberando il cavo.
- Usa le dita per sfilare il cavo della presa jack.

## Passo 10

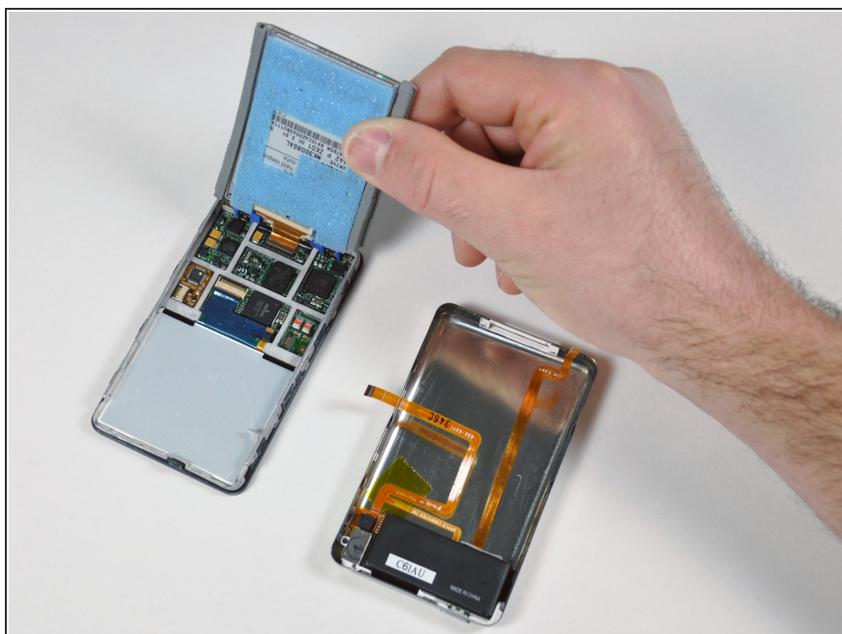

- Il fronte e il retro dell'iPod dovrebbero essere ora completamente separati.

## Passo 11 — Batteria



**⚠** Stai attento a non danneggiare i cavi della presa audio o della batteria durante questo passo.

- Infila uno strumento per l'apertura dell'iPod tra la scocca in metallo e la batteria nella zona mostrata in figura.
- Fai ondeggiare delicatamente lo strumento mentre lo spingi a fondo sotto la batteria. L'adesivo dovrebbe cedere, liberando la batteria e permettendoti di rimuoverla dalla scocca posteriore.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.

Per prestazioni ottimali, dopo aver completato la procedura, [calibra](#) la tua nuova batteria appena installata.

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un [riciclatore certificato R2 o e-Stewards](#).