



Reemplazo de Tornillos Pentalobe

Reemplaza los tornillos Pentalobe en un iPhone 7 Plus

crwdns2894304:0crwdne2894304:0: Evan Noronha



crwdns2894306:0crwdne2894306:0

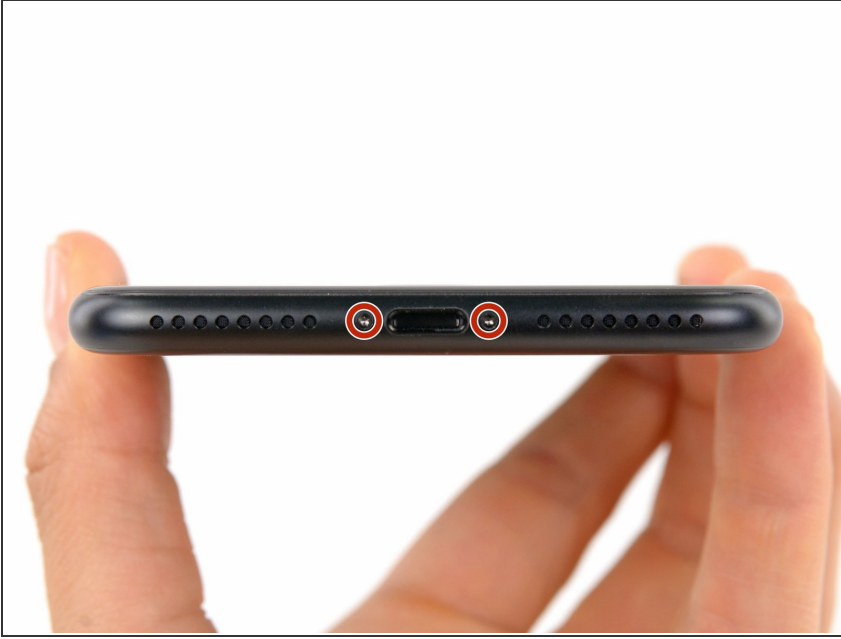
Remueve o reemplaze los tornillos Pentalobe en un iPhone 7 Plus

 crwdns2894308:0crwdne2894308:0:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

 crwdns2894310:0crwdne2894310:0:

- [iPhone 7/7 Plus Bottom Screws](#) (1)

crwdns2892378:0crwdne2892378:0 1 — Tornillos Pentalobe

-  Antes de comenzar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de litio cargada puede prenderse fuego y/o explotar si se la pincha accidentalmente.
- Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
-  Abrir la pantalla del iPhone podría comprometer los sellos impermeables. Ten cuidado adicional de no exponer tu iPhone a daño por líquido luego de completar tu reparación.
- Remueve los dos tornillos pentalobe de 3.4 mm en el borde inferior de tu iPhone.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.